
GDC 14-40 PROFESSIONAL


BOSCH

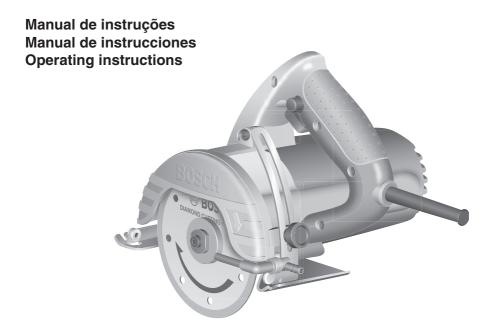



Atenção! Leia antes de usar. ¡Atención! Lea antes de usar. Attention! Read before using.



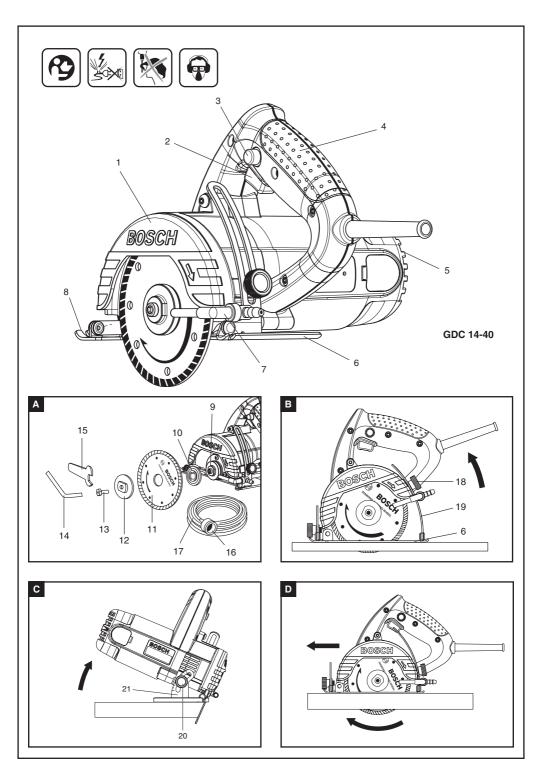



Serra mármore		GE	OC 14-40	
Nº de tipo			0 6	01 548
Potência absorvida [W]		140	00	
Conquino [A]	127 V		11,	0
Consumo [A]	220 V		6,4	
Rotação por minuto sem carga [min-1]			120	000
Disco de corte diamantado Ø máx. [mm]		125	5	
Ø do furo do disco [mm]		20		
Profundidade máxima de corte a 0° [mm]		Disco 110 mm	33,	5
		Disco 125 mm	41,	0
Duetundidada máxima da sauta a 45º [mm]		Disco 110 mm	21,	3
Profundidade máxima de corte a 45° [mm]		Disco 125 mm	26,	5
Dimensões da base [mm]			98,	3 x 174,6
Peso aprox. (sem acessório) [kg]			2,6	
Classe de proteção			□ /	'II

Elementos da máquina

- Capa de proteção
- 2 Interruptor de ligar/desligar
- 3 Botão de trava do interruptor
- 4 Empunhadeira
- 5 Abertura de ventilação
- 6 Placa base
- 7 Registro
- 8 Marcação de corte 0°
- 9 Eixo
- 10 Flange de apoio
- 11 Disco diamantado (acessório opcional*)
- 12 Flange
- 13 Parafuso Allen
- 14 Chave Allen 5 mm
- 15 Chave fixa 17 mm
- 16 Adaptador para torneira
- 17 Mangueira
- 18 Parafuso de fixação do ajuste de profundidade
- 19 Escala de ajuste de profundidade
- 20 Parafuso de fixação do ajuste do ângulo de corte
- 21 Escala de ângulo de corte
- * Os acessórios ilustrados e descritos neste manual nem sempre são fornecido com a máquina.

Informações sobre ruído e vibrações

Valores de medida de acordo com IEC60745. O nível de ruído avaliado da máquina é tipicamente: nível de pressão acústica 86 dB(A); nível de potência acústica 99 dB(A).

Utilize protetores auriculares!

A aceleração avaliada é tipicamente de 5,0 m/s².

Utilização de acordo com as disposições

Esta máquina foi projetada para ser usada horizontalmente sobre uma base firme e com a placa base, para cortar a úmido materiais do tipo mineral, como mármore, granito, etc.

Atenção!

É proibida a utilização da máquina para trabalhos sobre a cabeça.

Esta máquina não é indicada para trabalhos em madeira, plástico e materiais metálicos!

Para sua segurança



Para trabalhar com segurança, ler e seguir rigorosamente as instruções de uso e segurança contidas neste manual. Adicionalmente, é necessário seguir as indicações

gerais de segurança da página 6. Uma instrução prática é vantajosa.



 Caso o cabo de rede seja danificado ou cortado durante o trabalho, não tocar nele. Tirar imediatamente o plugue da tomada. Jamais utilizar a máquina com um cabo danificado.



- Usar óculos de proteção, proteção para os ouvidos e máscara de proteção contra pó.
- Usar luvas de proteção e sapatos de proteção.
- Se necessário, usar também um avental.
- Jamais permitir que crianças utilizem esta máquina.
- Ao trabalhar com a máquina, segure-a firmemente.
- O cabo de rede deve ser colocado sempre por detrás da máquina.
- Somente iniciar o trabalho de corte com a máquina ligada.
- Antes de colocar a máquina sobre qualquer superfície, sempre desligar e esperar que o disco pare totalmente.
- · Não fixar a máquina como p. ex. em uma morsa.
- Nunca retirar a proteção de borracha do gatilho do interruptor e do botão trava. Essa borracha evita a penetracão de água e pó no interruptor.
- Fazer a devida instalação do conjunto de mangueira

- e regulagem do fluxo d'água somente com a máquina desligada.
- Cuidado com linhas elétricas encobertas, canos de gás e de água. Controlar o local de trabalho, p. ex. com um detector de metais.
- Observar as indicações de montagem e de aplicação do fabricante sobre os discos de corte diamantados.
- Apenas utilizar discos de corte diamantados, com um número admissível de rotação no mínimo tão alto quanto o número de rotação em vazio da máquina.
- Controlar os discos de corte diamantados antes de utilizar. Os discos de corte diamantados devem estar perfeitamente montados e devem girar livremente. Executar um funcionamento de ensaio durante no mínimo 30 segundos sem carga. Discos de corte diamantados danificados, descentrados ou vibrando não devem ser utilizados.
- Observar as dimensões dos discos de corte diamantados. O diâmetro do furo deve estar de acordo com o flange de apoio 10. Não utilizar peças de redução ou adaptadores.
- Proteger discos de corte diamantados contra golpes, pancadas e gordura.
- Materiais que contêm amianto não devem ser trabalhados.
- Manter as mãos afastadas dos discos de corte diamantados que ainda esteiam girando.
- A máquina reage com movimentos bruscos, quando o disco de corte é bloqueado. Nesse caso a máquina deve ser desligada imediatamente.
- ! Cuidado! Discos de corte diamantados ainda giram por inércia após a máquina ser desligada. Não exercer pressão lateral sobre os discos de corte diamantados.
- ! Cuidado! Os discos de corte diamantados sofrem aquecimento durante o trabalho. Não os toque antes de cofriguem
- A Bosch só pode garantir um funcionamento perfeito da máquina, se forem utilizados acessórios originais Bosch.

Adaptação de acessórios (fig. A)

- Retirar o plugue da tomada antes de todos os trabalhos na máquina.
- Usar luvas de proteção.
- Certificar-se de que o disco de corte diamantado é o correto e encontra-se em perfeitas condições de uso.

MONTAGEM

Coloque o flange 10 no eixo do motor 9, coloque o disco diamantado 11, monte o flange 12, fixe o parafuso 13 apertando-o com a chave Allen 14, para isso segure firmemente o flange 12 com a chave fixa 15.

Observar durante a montagem: O sentido da seta sobre a capa de proteção 1 e sobre o disco diamantado 11 devem coincidir.

DESMONTAGEM

Segurar o flange 12 com a chave fixa 15 e soltar o parafuso 13 com a chave Allen 14.

Atenção: Rosca à esquerda!


Retirar as peças e limpá-las antes de uma nova montagem.

Corte a úmido

- Para o corte a úmido a máquina só deve ser operada com um arrefecimento à água.
- Nunca retirar a proteção de borracha do gatilho do interruptor e do botão trava, para evitar a penetração de água e pó no interruptor.
- Fazer a devida instalação do conjunto de mangueira e regulagem do fluxo d'água somente com a máquina desligada.
- Atenção! Sempre inspecione os componentes do sistema de água antes de usar a ferramenta. Nunca utilize peças danificadas.
- Atenção! Sempre manter a água afastada das partes da máquina e das pessoas na área de trabalho.

MONTAGEM DO REGISTRO

- Introduzir o registro 7 no alojamento indicado pela seta;
- em seguida introduzir o parafuso 24 no furo 23;
- · encaixar a porca 22 conforme indicado pela seta;
- para finalizar, apertar o parafuso 24.

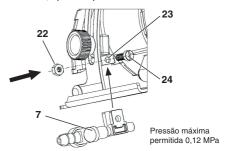

CONJUNTO MANGUEIRA

Conectar o adaptador 16 à torneira de água e encaixar firmemente a mangueira 17 no registro 7.

Ajuste de profundidade de corte (fig. B)

Para ajustar a profundidade de corte, soltar o parafuso 18 e movimentar a placa base 6 pela sua parte traseira, abaixando-a ou elevando-a até atingir a medida desejada.

Elevar: reduz a profundidade de corte

Abaixar: aumenta a profundidade de corte

Utilizar para o ajuste da profundidade uma régua, escala ou similar. Feito o ajuste, travar a placa base apertando o parafuso **18**.

Para um corte perfeito, é necessário que o disco de corte ultrapasse 2 mm a espessura do material a ser cortado.

Ajustar o ângulo de corte (fig. C)

Para ajustar o ângulo de corte, soltar o parafuso **20** e movimentar a placa base **6** na escala **21** até atingir o ângulo desejado. Reapertar o parafuso **20**.

Se desejar ângulos com maior precisão, pode-se utilizar um transferidor (disponível no comércio) para o ajuste do ângulo.

Colocando em funcionamento

Cuidado com linhas elétricas encobertas, canos de gás e de água. Controlar o local de trabalho, p. ex. com um detector de metais.

 Esta ferramenta foi projetada somente para cortes em superfícies horizontais. Não utilizá-la para cortes em paredes e tetos.



Atenção para a tensão de rede: a tensão da fonte de corrente deve coincidir com as indicações na placa de características da máqui-

na. Máquinas com a indicação de 230 V podem ser operadas em 220 V, e máquinas com indicação 127 V podem ser operadas em 115 V.

LIGAR E DESLIGAR

Ligação temporária

Para ligar - Pressionar o gatilho do interruptor 2.

Para desligar - Basta soltá-lo.

Ligação permanente

Para ligar - Pressionar o gatilho do interruptor 2 e em sequida o botão de trava 3, e soltar.

Para desligar - Pressionar o gatilho do interruptor 2 e soltar.

Instruções para o trabalho

Usar óculos de proteção, proteção para os ouvidos e máscara de proteção contra pó.

Usar luvas de proteção e sapatos de proteção.

- Fixar a peça a ser trabalhada, caso esta não esteja firme devido ao seu próprio peso.
- A máquina não deve ser forçada de modo que ocorra redução excessiva de rotação.

Cuidado! Os discos de corte diamantados sofrem aquecimento durante o trabalho. Não os toque antes de esfriarem.

Ao cortar, trabalhar com avanço moderado e adaptado ao material, evitando travamento e oscilação da máquina.

Não travar discos abrasivos de corte, pressionando-os lateralmente.

SENTIDO DE CORTE (fig. D)

É importante o sentido de corte do material.

A máquina deve sempre trabalhar em sentido oposto ao da rotação; por esse motivo, é necessário deslocar a máquina para frente! Caso contrário, existe risco de trancos e do disco sair descontroladamente para fora do corte.

A marcação de corte 8 indica o alinhamento de corte com o disco de corte diamantado.

Um disco de corte diamantado cego pode ser reafiado em material abrasivo (por exemplo em um tijolo comum).

Manutenção e conservação

Tirar o plugue da tomada antes de todos os trabalhos com a máquina.

Sempre manter a máquina e as aberturas de ventilação limpas, para trabalhar bem e de forma segura. Caso a máquina venha a apresentar falhas, apesar de cuidadosos processos de fabricação e de controle de qualidade, deve ser reparada em um serviço técnico autorizado para ferramentas elétricas Bosch. Consulte nosso serviço de Atendimento ao Consumidor (S.A.C.)

Garantia

Prestamos garantia para máquinas Bosch de acordo com as disposições legais/específicas do país (comprovação através da nota fiscal ou do certificado de garantia preenchido).

Avarias provenientes de desgaste natural, sobrecarga ou má utillização não são abrangidas pela garantia.

Em caso de reclamação, enviar a máquina, sem ser aberta, a um serviço de assistência técnica autorizado Bosch Ferramentas Elétricas. Consulte nosso serviço de Atendimento ao Consumidor (S.A.C.).

Atenção!

As despesas com fretes e seguros correm por conta e risco do consumidor, mesmo nos casos de reclamações de garantia.

Proteção do meio ambiente



Reciclagem de matérias-primas em vez de eliminação no lixo.

Recomenda-se destinar a máquina, os acessórios e a embalagem a uma reutilização ecológica.

Para efeito de uma reciclagem específica, as peças de plástico dispõem de uma respectiva marcação.

Informação

Brasil

Robert Bosch Ltda.

Divisão de Ferramentas Elétricas

Caixa postal 1195 - CEP: 13065-900 Campinas - SP

S.A.C. Grande São Paulo (11) 2126-1950 Outras Localidades 0800 - 70 45446

www.bosch.com.br/contato

Insdicações gerais de segurança para ferramentas elétricas



Atenção! Devem ser lidas todas as instruções a seguir. O desrespeito das instruções a seguir pode levar à choque elétrico, incêndio e/ou graves lesões. Adicionalmente devem ser seguidas as indicações gerais de segurança. Guarde estas instruções em local seguro para consultas futuras.

O termo "ferramenta" em todos os avisos listados abaixo se refere à ferramenta alimentada através de seu cabo elétrico ou a ferramenta operada a bateria (sem cabo elétrico).

- 1. Segurança da área de trabalho
- a) Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada. As áreas desorganizadas e escuras são um convite aos acidentes.
- b) Não opere ferramentas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira. As ferramentas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os vapores.
- c) Mantenha crianças e visitantes afastados ao operar uma ferramenta. As distrações podem fazer você perder o controle.
- 2. Segurança elétrica
- a) O plugue da ferramenta deve ser compatível com as tomadas. Nunca modifique o plugue. Não use nenhum plugue adaptador com as ferramentas aterradas. Os plugues sem modificações aliados à utilização de tomadas compatíveis reduzirão o risco de choque elétrico.
- b) Evite o contato do seu corpo com superfícies ligadas ao terra ou aterradas, tais como tubulações, radiadores, fogões e refrigeradores. Há um aumento no risco de choque elétrico se o seu corpo estiver em contato ao terra ou aterramento.
- c) Não exponha as ferramentas à chuva ou condições úmidas. A água entrando na ferramenta aumentará o risco de choque elétrico.
- d) Não force o cabo elétrico. Nunca use o cabo elétrico para carregar, puxar ou para desconectar a ferramenta da tomada. Mantenha o cabo elétrico longe do calor, óleo, bordas afiadas ou das partes em movimento. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- e) Ao operar uma ferramenta ao ar livre, use um cabo de extensão apropriado para uso ao ar livre. O uso de um cabo apropriado ao ar livre reduz o risco de choque elétrico.
- f) Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta elétrica em áreas úmidas, deverá ser utilizado um disjuntos de corrente de segurança. A utilização de um disjuntor de corrente de segurança reduz o risco de um choque elétrico.
- g) Caso haja necessidade de substituição do cabo elétrico deve encaminhar a ferramenta para uma assistência técnica autorizada. Um cabo danificado aumento o risco de choque elétrico.
- 3. Segurança pessoal
- a) Fique atento, olhe o que você está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta. Não use a ferramenta quando você estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou de medicamentos. Um momento de desatenção enquanto opera uma ferramenta pode resultar em grave ferimento pessoal.
- b) Use equipamentos de segurança. Sempre use óculos de segurança. Equipamentos de segurança como máscara contra poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protetor auricular utilizado em condições apropriadas reduzirão os ferimentos pessoais.
- c) Evite acidente pessoal. Assegure-se de que o interruptor está na posição "desligado" antes de conectar o plugue na tomada. Transportar a ferramenta com seu dedo no interruptor ou conectar a ferramenta com o interruptor na posição "ligado" são um convite a acidentes.

- d) Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta. Uma chave de boca ou de ajuste unida a uma parte rotativa da ferramenta pode resultar em ferimento pessoal.
- e) Não force além do limite. Mantenha o apoio e o equilibrio adequado todas as vezes que utilizar a ferramenta. Isso permite melhor controle da ferramenta em situações inesperadas.
- f) Vista-se apropriadamente. Não use roupas demasiadamente largas ou jóias. Mantenha seus cabelos, roupas e luvas longe das peças móveis. A roupa folgada, jóias ou cabelos longos podem ser presos pelas partes em movimento.
- g) Se os dispositivos são fornecidos com conexão para extração e coleta de pó, assegure que estes estão conectados e usados corretamente. O uso destes dispositivos pode reduzir riscos relacionados à poeira.
- h) Use protetores auriculares. Exposição a ruído pode provocar perda auditiva.

4. Uso e cuidados com a ferramenta

- a) Não submeta a ferramenta a esforços excessivos. Use a ferramenta correta para sua aplicação. A ferramenta correta fará o trabalho melhor e mais seguro se utilizada para aquilo que foi projetada.
- b) Não use a ferramenta se o interruptor não ligar e desligar. Qualquer ferramenta que não pode ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.
- c) Desconecte o plugue da tomada antes de fazer qualquer tipo de ajuste, mudança de acessórios ou armazenamento de ferramentas. Tais medidas preventivas de segurança reduzem o risco de se ligar a ferramenta acidentalmente.
- d) Guarde as ferramentas fora do alcance das crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta ou com estas instruções operem a ferramenta. As ferramentas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.
- e) Manutenção das ferramentas. Verifique o desalinhamento ou coesão das partes móveis, rachaduras e qualquer outra condição que possa afetar a operação da ferramenta. Se danificada, a ferramenta deve ser reparada antes do uso. Muitos acidentes são causados pela insuficiente manutenção das ferramentas.
- f) Mantenha ferramentas de corte afiadas e limpas. A manutenção apropriada das ferramentas de corte com lâminas afiadas reduz a possibilidade de travamento e facilita seu controle.
- g) Use a ferramenta, acessórios, suas partes etc., de acordo com as instruções e da maneira designada para o tipo particular da ferramenta, levando em consideração as condições e o trabalho a ser realizado. O uso da ferramenta em operações diferentes das designadas pode resultar em situações de risco.

5. Reparos

- a) Tenha sua ferramenta reparada por uma assistência técnica autorizada e somente use peças originais. Isso garantirá que a segurança da ferramenta seja mantida.
- b) Em caso de desgaste da escovas de carvão enviar a ferramenta a uma assistência técnica autorizada para substituição. Escovas de carvão fora das especificas causam danos ao motor da ferramenta.

Datos técnicos

Sierra para mármol		GDC 14-40	
Nº de pedido			0 601 548
Potência absorvida [W]		1400	
Consuma [A]	127 V		11,0
Consumo [A]	220 V		6,4
Revoluciones en vacío [min ⁻¹]		12000	
Ø de disco tronzador diamantado [mm]		125	
Diámetro del orificio [mm]		20	
Profundidad máx. de corte a 0° [mm]		Disco 110 mm	33,5
		Disco 125 mm	41,0
Profundidad máx. de corte a 45° [mm]		Disco 110 mm	21,3
		Disco 125 mm	26,5
Placa base [mm]			98,3 x 174,6
Peso (sin accesorios) aprox. [kg]			2,6
Clase de protección			□ / II

Elementos de la máquina

- Caperuza protectora
- Interruptor de conexión / desconexión
- 3 Botón traba
- Empuñadura
- Aperturas de refrigeración
- Placa base
- Registro
- Marca de posición 0°
- Husillo motor
- 10 Brida de apoyo
- 11 Disco tronzador diamantado (accesorio opcional*)
- 12 Brida
- 13 Tornillo
- 14 Llave hexagonal 5 mm
- 15 Llave fija 17 mm
- 16 Cite Niple
- 17 Mangueira
- 18 Tornillo de regulación del profundidad de corte
- 19 Escala de profundidad de corte
- 20 Tornillo para ajuste del ángulo de corte
- 21 Escala del ángulo de corte
- * ¡Los accesorios descritos e ilustrados ni siempre son suministrados con la herramienta!

Información sobre ruidos y vibraciones

Determinación de los valores de medición según norma IEC 60745.

El nivel de ruido típico de la máquina corresponde: nivel de presión de sonido 86dB (A); nivel de potencia de sonido 99 dB (A).

¡Usar protectores auditivos!

La aceleración se eleva normalmente a 5,0 m/s2.

Utilización reglamentaria

El aparato ha sido proyectado para ser guiado horizontalmente sobre una base firme y tronzar con el soporte guía, con aportación de agua, en materiales de tipo mineral como, por ejemplo, el mármol.

¡Atención!

Es probito el uso de la máquina para trabajos en cima de la cabeza.

La herramienta no es apropiada para trabajos en madera, plástico y materias metálicos.

Para su seguridad



Solamente puede trabajar sin peligro con el aparato si leídas íntegramente las instrucciones de manejo y las indicaciones de seguridad, ateniéndose estrictamente a las

recomendaciones allí comprendida. Adicionalmente debe atenerse a las indicaciones de seguridad generales contenidas en la página 10.

Déjese instruir prácticamente en el manejo antes de la primera aplicación.



- Si llega a dañarse o cortarse el cable de red durante el trabajo, no tocar el cable, sino extraer inmediatamente el enchufe de la red. No usar jamás el aparato con un cable deteriorado.
- · Llevar gafas de protección, protectores auditivos y una mascarilla antipolvo.
- · Llevar guantes de protección y calzado de protección.
- Si fuera preciso, ponerse además un delantal.
- Jamás permita que los niños utilicen el aparato.
- Trabajar siempre con el aparato sujetándolo firmemente con ambas manos y manteniendo una posición estable.
- Mantener el cable siempre detrás del aparato.
- Aproximar el aparato a la pieza solamente estando conectado.
- Antes de depositar el aparato, desconectarlo y esperar a que se detenga.
- No sujetar el aparato en un tornillo de banco.

- Nunca retire la protección de goma del interruptor, esta pieza evita la entrada de agua y polvo en el interruptor de conexión / desconexión.
- Haga la debida instalación y regulaje del chorro de agua solamente con la herramienta desconectada.
- Cuidado con los conductores eléctricos y las tuberías de gas y agua ocultas. Controlar el área de trabajo, p. ej. con un detector de metales.
- Observar las instrucciones del fabricante en el montaje y aplicación de los discos diamantados.
- Utilizar solamente discos diamantados cuyas revoluciones admisibles correspondan como mínimo a las revoluciones en vacío del aparato.
- Controlar los discos diamantados antes del su uso. Los discos diamantados deben estar correctamente montados, no debiendo rozar en ningún lado. Efectuar un funcionamiento de prueba, sin carga, durante 30 segundos, como mínimo. No utilizar los discos diamantados de giro desconcentrado y aquellos que estén dañados o vibren.
- Considerar las dimensiones de los discos diamantados. El diámetro del orificio debe ser el adecuado a la brida de apoyo 10. No emplear piezas de reducción ni adaptadores.
- Proteger los discos diamantados de los golpes, choques y de la grasa.
- No deben trabajarse materiales que contengan amianto.
- Mantenga alejadas las manos del disco diamantado en funcionamiento.
- Si el disco llegase a bloquearse repentinamente se obtiene un par de reacción brusco en el aparato. En estos casos debe desconectarse inmediatamente el aparato.
- ¡Precaución! Los discos diamantados continúan funcionando por inercia tras la desconexión del aparato. No ejercer una presión lateral contra los discos diamantados.
- ¡Precaución! Los discos diamantados pueden llegar à calentarse fuertemente al trabajar, por ello, dejarlos enfriar primeramente antes de tocarlos.
- Bosch únicamente puede garantizar un funcionamiento correcto del aparato si se utilizan accesorios originales.

Cambio de útil (fig. A)

- Antes de cualquier manipulación en el aparato extraer el enchufe de la red.
- · Llevar quantes de protección.
- Asegúrese que el disco diamanto es el correcto y se encuentra en perfectas condiciones de uso.

INSERCIÓN

Insertar la brida 10 en el husillo motor 9. Montar el disco tronzador diamantado 11. Montar la brida 12 y apretarla con el tornillo 13 con la llave hexagonal 14, para ello, sujetar la brida 12 con la llave fija 15.

Atención al realizar el montaje: Deben coincidir ambos sentidos de las flechas en la caperuza protectora 1 y el disco tronzador diamantado 11.

EXTRACCIÓN

Sujetar la brida 12 con la llave fija 15 y aflojar el tornillo 13 con a llave hexagonal 14.

¡Atención: Rosca à izquierda! Desmontar las piezas y limpiarlas.


Corte en húmedo

- Al efectuar cortes en húmedo debe operarse el aparato solamente con agua de refrigeración.
- Nunca retire la protección de goma del interruptor, esta pieza evita la entrada de agua y polvo en el interruptor de

- conexión / desconexión.
- Haga la debida instalación y regulaje del chorro de agua solamente con la herramienta desconectada.
- ⚠ ¡Atención! Siempre inspeccione los equipos del sistema de agua antes de utilizar la herramienta. Nunca utilice piezas damnificadas.
- ⚠ ¡Atención! Siempre mantener el agua alejada de las partes de la herramienta y lejos de las personas en el área de trabajo.

CAMBIO DE LA LLAVE DE AGUA

- Introducir la llave 7 en el llugar indicado por la flecha
- En seguida fijar el tornillo 24 en el agujero 23.
- Fijar la tuerca 22 de acuerdo a lo indicado por la flecha.
- Para finalizar, apretar el tornillo 24.

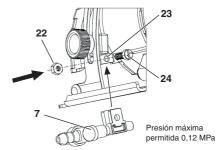

MANGUERA CON ADAPTADOR 16

Atornillar el adaptador 16 a la llave de agua y insertar firmemente la manguera 17 en la boquilla de conexión del registro 7.

Ajuste de la profundidad de corte (fig. B)

Para ajustar la profundidad de corte, afloje el tornillo 18 e mueva la placa base 6 por su parte trazera, abajándola o elevándola hasta llegar a la medida deseada.

Elevándola: menor profundidad de corte Abajándola: mayor profundidad de corte

Use para el ajuste de profundidad una regla, escala o similar. Después de ajustada, trabe la placa base volviendo a apretar el tornillo 18.

Para un corte optimizado, hay que traspasar 2 mm del material que va a cortar con el disco.

Ajuste del ángulo de corte (fig. C)

Para ajustar el ángulo de corte, afloje el tornillo 20 y desplaze la placa base 6 en la escala 21 hasta alcanzar el ángulo deseado.

Apretar el tornillo 20.

Observación: Al realizar cortes a inglete se obtiene una profundidad de corte inferior al valor mostrado en la escala 19.

Puesta en servicio

Cuidado con los conductores eléctricos y las tuberías de gas y agua ocultas. Controlar el área de trabajo; p. ej. con un detector de metales.

 Esta herramienta fue proyectada solamente para cortes en superficies horizontales. No utilizar para cortes en pared y techo.



Certificarse de que la tensión de la red sea correcta: La tensión de la fuente de energía debe coincidir con las indicaciones en la placa de características del aparato. Los aparatos marcados con 127 V pueden funcionar también a 115 V.

Puesta en servicio

Cuidado con los conductores eléctricos y las tuberías de gas y agua ocultas. Controlar el área de trabajo; p. ej. con un detector de metales.

 Esta herramienta fue proyectada solamente para cortes en superficies horizontales. No utilizar para cortes en pared y techo.



Certificarse de que la tensión de la red sea correcta: La tensión de la fuente de energía debe coincidir con las indicaciones en la placa de características del aparato. Los aparatos marcados con 127 V pueden funcionar también a 115 V.

CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN

Conexión momentánea

Conectar - Apretar el gatillo del interruptor 2.

Desconectar - Soltar el gatillo.

Conexión permanente

Conectar - Apretar el gatillo 2 al mismo tiempo que empuje el botón 3 y lo vuelva a soltar.

Desconectar - Apretar y soltar el gatillo 2.

Instrucciones de trabajo

Llevar gafas de protección, protectores auditivos y una mascarilla antipolvo.

Llevar guantes y calzado de protección.

- Sujetar la pieza de trabajo, a no ser que quede bien firme por su propio peso.
- No presionar el aparato de tal manera que llegue a detenerse.

¡Precaución! Los discos diamantados pueden llegar a calentarse fuertemente al trabajar, por eso, dejarlos enfriar primeramente antes de tocarlos.

Al tronzar, el disco no debe presionarse excesivamente ni ladearse, ni guiarse con un movimiento oscilante. Trabajar con un avance moderado y adecuado al tipo de material a trabajar.

No frene los discos en marcha por inercia presionándolos lateralmente contra el material.

SENTIDO DE CORTE (fig. D)

Al tronzar es importante que el sentido de avance de la máquina sea el correcto.

El aparato debe guiarse siempre a contramarcha; por eso, idesplazar siempre el aparato hacia adelante! En caso contrario se corre el riesgo de que el aparato salga impulsado de forma incontrolada de la ranura de corte.

La marca de posición 8 indica la posición del disco diamantado al efectuar cortes perpendiculares.

Un disco diamantado mellado puede afilar-se en material abrasivo (p. eg. Piedra arenisca caliza).

Mantenimiento y limpieza

Antes de cualquier manipulación en el aparato extraer la enchufe de la red.

Mantener siempre limpios el aparato y las rejillas de refrigeración para poder trabajar con seguridad.

Si a pesar de los esmerados procesos de fabricación y controle de la cualidad, la máquina llegase a averiar-se, la reparación deberá encargarse a un taller de servicio autorizado técnico Bosch de herramientas eléctricas.

Garantía

Para los aparatos Bosch concedemos una garantía de acuerdo con las prescripciones legales específicas de cada país (comprobación a través de la factura o albarán de entrega).

Están excluidos de garantía los daños ocasionados por desgaste natural, sobrecarga o manejo inadecuado. Las reclamaciones únicamente pueden considerarse si la máquina se evita sin desmontar al suministrador de la misma o a un servicio técnico Bosch de herramientas eléctricas.

:Atención!

Los gastos de flete y seguro están por cuenta del cliente, aunque para reclamaciones de garantía.

Protección del medio ambiente



Recuperación de materias primas en lugar de producir desperdicios.

El aparato, los accesorios y el embalaje debieran someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

Para efectuar un reciclaje selectivo se han identificado las piezas de plástico.

Servicio

Argentina Robert Bosch Argentina	0810 555 2020
Bolivia HANSA	2 149 857
Chile EMASA	18 / 2 520 3107
Colômbia INNOVATEQ	1 658 1400
COSTA RICA COMERCIAL INTACO	737 / 211 1736
ECUADOR ELECTRO DIESEL GUAYAQUIL	4 200 500
El Salvador HEACSA	2 221 0666
Guatemala CHIPS (502) 2230-0549 / (5	02) 2230-1042
Honduras CHIPS	556 9781
México Robert Bosch México	. 55 5284 3062
Nicarágua MADINISA249 8	152 / 249 8153
Panamá ZENTRUM	229 2800
Paraguai CHISPA	21 553 315
Perú AUTOREX	1 475 5453
Republica Dominicana MACISA	255 / 683 2167
Uruguay EPICENTRO	200 6225
Venezuela Robert Bosch Venezuela	



Instrucciones generales de seguraridad para herramientas eléctricas



Atención! Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

- 1) Seguridad del puesto de trabajo
- a) Mantenga el área de trabajo limpia e iluminada. Las áreas desorganizadas y oscuras son una invitación a los accidentes.
- b) No opere herramientas en atmósferas explosivas, como en la presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas generan chispas que pueden inflamar el polvo o los vapores.
- c) Mantenga a los niños y visitantes alejados al operar una herramienta. Las distracciones pueden hacerlo perder el control

2. Seguridad eléctrica

- a) Los clavijas de la herramienta deben ser compatibles con los enchufes. Nunca modifique la clavija. No use ninguna clavija adaptadora con las herramientas con conexión a tierra. Los clavijas sin modificaciones aunadas a la utilización de enchufes compatibles reducen el riesgo de choque eléctrico.
- b) Evite que su cuerpo toque superficies en contacto con la tierra o con conexión a tierra, tales como tuberías, radiadores, hornillos y refrigeradores. Hay un aumento del riesgo de choque eléctrico si su cuerpo está en con-tacto con la tierra o con una conexión a tierra.
- c) No exponga la herramienta a la lluvia o a condiciones húmedas. Al entrar agua en la herramienta aumenta el riesgo de choque eléctrico.
- d) No fuerce el cable eléctrico. Nunca use el cable eléctrico para cargar, jalar o para desconectar la herramienta del enchufe. Mantenga el cable eléctrico lejos del calor, óleo, bordes afilados o de partes en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- e) Al operar una herramienta al aire libre, use un cable de extensión apropiado para ese caso. El uso de un cable apropiado al aire libre reduce el riesgo de choque eléctrico.
- f) Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de un fusible diferencial. La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.
- g) En caso de que eso que tiene la necesidad de la substitución de la manija eléctrica debe dirigir la herramienta para un taller de servicio autorizado técnico Bosch de herramientas eléctricas. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.

3. Seguridad personal

- a) Esté atento, observe lo que está haciendo y use el sentido común al operar una herramienta. No use la herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o de medicamentos. Un momento de distracción mientras opera una herramienta puede causar graves heridas.
- b) Use equipos de seguridad. Siempre use gafas de seguridad. Equipos de seguridad como máscara contra polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco de seguridad o protector auricular usados en condiciones apropiadas reducirán lesiones.
- c) Evite accidentes al comenzar. Asegúrese que el

- interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la clavija en el enchufe. Cargar la herramientas con el dedo en el interruptor o conectar la herramienta con el interruptor en la posición "encendido" son una invitación a los accidentes.
- d) Retire cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta. Una llave de boca o de ajuste unida a una parte rotativa de la herramienta puede causar heridas.
- e) No fuerce más que el límite. Mantenga el apoyo y el equilibrio adecuado todas las veces que utilice la herramienta. Esto permite un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- f) Vístase apropiadamente. No use ropas demasiado sueltas o joyas. Mantenga su cabello, ropas y guantes lejos de las partes móviles. La ropa holgada, joyas o cabello largo pueden ser aprisionadas por las partes en movimiento.
- g) Si los dispositivos poseen conexión para la extracción y colección de polvo, asegúrese que los mismos están conectados y se utilicen correctamente. El uso de estos dispositivos puede reducir riesgos relacionados con el polvo.
- h) Utilice protectores auditivos. La exposición a ruido puede provocar pierda auditiva.

4. Uso y cuidados con la herramienta

- a) No fuerce la herramienta. Use la herramienta correcta para su aplicación. La herramienta correcta hará el trabajo mejor y con más seguridad si se utiliza para aquello para lo que se provectó.
- b) No use la herramienta si el interruptor no enciende o no se apaga. Cualquier herramienta que no puede controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
- c) Desconecte la clavija del enchufe antes de hacer cualquier tipo de ajuste, cambio de accesorios o al guardar la herramienta. Tales medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de conectar la herramienta accidentalmente.
- d) Guarde las herramientas fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con ellas o con estas instrucciones operen la mismas. Las herramientas son peligrosas en las manos de usuarios no entrenados.
- e) Mantenimiento de las herramientas. Cheque la desalineación y ligaduras de las partes móviles, cuarteaduras y cualquier otra situación que pueda afectar la operación de la herramienta. Si está dañada, la herramienta debe repararse antes de su uso. Muchos accidentes son causados por mantenimiento insuficiente de las herramientas.
- f) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. El mantenimiento apropiado de las herramientas de corte con hojas afiladas reduce la posibilidad de trabarse y facilita su control.
- g) Use la herramienta, accesorios, sus partes etc., de acuerdo con las instrucciones y de la manera designada para el tipo particular de la herramienta, considerando las condiciones y el trabajo a ejecutarse. El uso de la herramienta en operaciones diferentes de las designadas puede resultar en situaciones de riesgo.

5. Reparaciones

- a) Las reparaciones de su herramienta deben efectuarse por un agente calificado y que solamente use partes originales. Esto irá a garantizar que la seguridad de la herramienta se mantenga.
- b) En caso de necesidad de substitución de los carbones debe dirigir la herramienta para un taller de servicio autorizado técnico Bosch de herramientas eléctricas. Carbones fuera de especificación danifica el motor de la herramienta.



Diamond cutter		GDC 14-40	
Part number			0 601 548
Rated power [W]			1400
A	127 V		11,0
Amperage [A]	220 V		6,4
No-load speed [min ⁻¹]			12000
Diamond cutting discs Ø [mm]			125
Mounting hole [mm]			20
Cutting depth max 0° [mm]		Disco 110 mm	33,5
		Disco 125 mm	41,0
Cutting depth max 45° [mm]		Disco 110 mm	21,3
		Disco 125 mm	26,5
Footplate [mm]			98,3 x 174,6
Weight (without optional extras) approx. [kg]			2,6
Safety class			□ / II

Machine components

- 1 Protective guard
- 2 On/Off switch
- 3 Lock button
- 4 Handle
- 5 Ventilation slots
- 6 Base plate
- **7** Tap
- 8 Cutting line mark, 0°
- 9 Motor spindle
- 10 Mounting flange
- 11 Diamond cutting disc (optional accessory*)
- 12 Flange
- 13 Screw
- 14 Allen wrench 5 mm
- 15 Open-ended spanner
- 16 Hose adapter
- **17** Hose
- 18 Screw for cutting depth setting
- 19 Cutting depth scale
- 20 Screw for cutting angle setting
- 21 Cutting angle scale
- * Not all of the accessories illustrated or described are included standard delivery.

Noise vibration

Measured values determined according to IEC 60745.

The A-weighted noise levels of the machine are typically: sound pressure level: 86 dB (A); sound power level: 99 dB (A).

Wear ear protection!

The weighted acceleration is typically 5.0 m/s².

Intended use

The machine is designed for horizontal cuts mainly for mineral material, e. g. marble, using the base plate and positioned on a fixed base, both for wet cutting.

Attention!

It is prohibited to use the machine for works overhead.

This machine is not indicated for cuts in wood, plastic and metallic materials.

For your safety



Working safety with this machine is possible only when the operating and safety information are read completely and the instructions contained therein are

strictly followed. In addition, the general safety instructions on page 14 must be followed. Before using the tool for the first time, ask for a practical demonstration.



- If the electric cable is damaged or cut through while working, do not touch the cable but immediately pull the mains plug. Never use the machine with a damaged cable.
- Wear protective goggles, ear protection and dust protection mask.
- · Wear protective gloves and sturdy shoes.
- When necessary, also wear an apron.
- Never allow children to use the machine.
- When working with the machine, always hold it firmly with both hands and provide for a secure stance.
- Always direct the cable to the rear away from the ma-
- Apply the machine to the workpiece only when switched
- Always switch off the machine and wait until it comes; to a standstill before placing it down.

- · Do not clamp the machine in a vice.
- Never remove the protection of rubber of the switch.
 They prevent the penetration of water and dust in the switch.
- Install and adjust the water jet only with the machine turned off.
- Be careful of hidden electrical lines or gas and water pipes. Check the working area, e. g. with a metal detector.
- Observe the manufacturer's instructions for mounting and operating the diamond cutting discs.
- Only use diamond cutting discs with a maximum permissible speed that is at least as high as the no-load speed of the machine.
- Check the diamond cutting discs before use. The diamond cutting discs must be mounted in a exact alignment and be able to rotate freely. Carry out a test run for at least 30 seconds without any load. Do not use any diamond cutting discs that are damaged, out-of-balance, or vibrate
- Observe the dimensions of the diamond cutting discs.
 The hole diameter must fit the mounting flange 10. Do not use any reduction parts or adapters.
- Protect diamond cutting discs against impact, shock and grease.
- Do not work with materials containing asbestos.
- Keep hands away from the rotating diamond cutting disc.
- Blocking the cutting discs leads to jerking reaction forces on the machine. In this case switch off the ma-chine immediately.
- ! Caution! Diamond cutting discs do not stop running immediately when the machine is turned off. Do not exert any pressure against the side of the diamond cutting discs.
- ! Caution! Diamond cutting discs become very hot during operation; do not touch them before they have cooled down.
- Bosch can assure flawless functioning of the machine only when the original accessories are used.

Changing the tool (fig. A)

- Before any work on the machine itself, pull the mains plug.
- · Wear protective gloves.
- Make sure the diamond wheel is correct and in perfect working conditions.

INSERTING

Place the assembling flange 10 on the motor spindle 9. Then place the diamond cutting disc 11 on the motor spindle 9 and tighten the screw 13 using the wrench 14. The assembly of the screw 13 must thereby be held tightly the flange 12 and using an open-ended spanner 17.

Observe when assembling: The direction of the respective arrows on the protective guard 1 and diamond cutting disc 11 must agree.

REMIVING

Hold the flange 12 with the open-ended spanner 15 and loosen the screw 13 using a wrench 14.

Warning: Left-hand thread!

Remove the parts to clean before a new assembly.


Wet-cutting

The machine may only be used for wet-cutting when water-cooled.

- Install and adjust the water jet only with the machine turned off.
- Never remove the protection of rubber of the switch.
 They prevent the penetration of water and dust in the switch.
- ⚠ Warning! Always perform an inpection of parts of the water supply system before starting work. Never use demaged parts.
- ⚠ Warning! Always keep water clear off the parts of the tool and away from pearsons in the working area.

INSERT TAP

 To introduce tap 7 into the indicated for the arrow; after that to introduce screw 24 through the hole 23 and to incase nut 22 in accordance with the arrow indicates and than tight the screw 24.

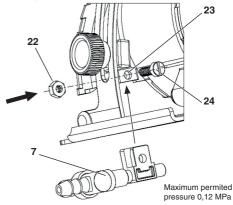

HOSE SET

Screw the hose adapter 16 to the water tap and attach the hose 17 firmly onto the tap 7.

Adjusting the cutting depth (fig. B)

To adjust the cutting depth, loosen screw 18 and displace the base plate 6 through its back side, lowering or lifting it, until reaching the desired measure.

Raise: for smaller cutting depths

Lower: for greater cutting depths

Use a ruler or scale or something similar to adjust the depth required. Tighten winged screw 18.

Keep a uniform feeding speed all along the cut. If you want a perfect cut, the cut-off wheel has to trespass the material 2mm.

Adjusting the cutting angle (fig. C)

To adjust the cutting angle, loosen screw **20** and displace the footplate **6** on scale **21** until reaching the desired angle. Tighten winged screw **20** again.

Note: For miter cutting, the cutting depth is smaller than the value shown on the cutting depth scale **19**.

Initial operation

Be careful of hidden electrical lines or gas and water pipes. Check the working area, e.g. with a metal detector.

 This tools was developed only for horizontal cutting. Do not use it for cutting wall or ceiling.



Check for the correct mains voltage: The voltage of the power source must agree with the voltage specified on the nameplate of the machine. Equipment marked with 127 V can be use to 115 V.

SWITCHING ON AND OFF Intermittent switching

ON - Push trigger 2.

OFF - Release trigger.

Continuous switching

 \mathbf{ON} - Press trigger $\mathbf{2}$ and button $\mathbf{3}$ at one time then release them.

OFF - Press and release trigger 2.

Operating instructions

Wear protective goggles, ear protection and a dust protection mask.

Wear protective gloves and protective shoes.

- Clamp the workpiece if it does not remain stationary due to its own weight.
- Do not load the machine so heavily that is comes to a standstill.

Caution! Diamond cutting discs become very hot during operation; do not touch them before they have cooled down.

When cutting, do not press, tilt or oscillate. Work with moderate advancing that is adapted to the material being worked.

Do not brake coasting cutting disks with side pressure.

CUTTING DIRECTION (fig. D)

Important is the direction in which cutting is per-formed.

The machine must always operate in the reverse sense; therefore, only push the machine forwards! Otherwise there is a danger of it being pressed out of the cut in an uncontrolled fashion.

The cutting mark 8 shows the position of the diamond cutting disc for a right-angled cut.

A dull diamond grinding disc can be sharpened in abrasive material (e. g., chalky sand stone).

Maintenance and cleaning

Before any work on the machine itself, pull the mains plug.

For safe and proper working, always keep the machine and the ventilation slots clean.

If the machine should fail despite the rigorous manufacturing and testing procedures, repair should be carried out by an authorized customer services center for Bosch power tools.

Guarantee

We guarantee Bosch appliances in accordance with statutory/country-specific regulations (proof of purchase by invoice or delivery note).

Damage attributable to normal wear and tear, over-load or improper handling will be excluded from the guarantee.

In case of complaint please send the machine, **undismantled**, to your dealer or the Bosch Service Center for Electric Power Tools.

Warning!

Freight and insurance costs are charged to the client, even for warranty claims.

Environmental protection



Recycle raw materials instead of disposing as waste.

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

The plastic components are labeled for categorized recycling.

General power tool safety instructions



MARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- 1. Work area safety
- a) Keep work area clean and well lit. Cluttered and poorly lit areas can result in accidents.
- b) Do not operate power tools in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control
- 2) Electrical safety
- a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock
- b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) Do not misuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) If it is not possible to avoid the use of the power tool in humid or wet areas, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
- g) In case of change need or substitution of the electric cable, it should be made by an authorized and qualified technical service. A damaged cable increases the risk of electric shock.
- 3) Personal safety
- a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skird safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the offposition before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that are switches on invite accidents.

- d) Remove any adjusting key or wrench before switching on the power tool. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of these devices can reduce dust related hazards.
- h) Use ear protectors. Exposure to noise can cause hearing loss.
- 4) Power tool use and care
- a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer.
- b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools can cause injuries in the hands of untrained users.
- e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in injuries.
- 5) Service
- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- b) The substituion of the electric cable of the power tool should be accomplished by an authorized and qualified technical service. Brushes out of specification can cause damages to the motor of the power tool.

Anotações / Anotaciones / Notes

Certificado de Garantia*

GDC 14-40 (0 601 548 ..)

	Série nº
Nome do comprador	
Endereço	Tipo nº
Data da venda	Nota fiscal
Nome do vendedor	Carimbo da firma

Prescrições de garantia

- As ferramentas elétricas são garantidas contra eventuais defeitos de montagem ou de fabricação devidamente comprovados.
- Esta garantia é válida por 12 meses, contados a partir da data de fornecimento ao usuário, sendo 3 meses o prazo de garantia legal (C.D.C) e mais 9 meses concedidos pelo fabricante.
- 3. Dentro do período de garantia, as peças ou componentes que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação serão consertados ou, conforme o caso, substituídos gratuitamente por qualquer Assistêncica Técnica Autorizada Bosch, contra a apresentação do "Certificado de Garantia" preenchido e/ou da fatura respectiva.

Não estão incuídos na garantia

- 4. Os defeitos originados de:
 - 4.1 uso inadequado da ferramenta;
 - 4.2 instalações elétricas deficientes:
 - 4.3 ligação da ferramenta elétrica em rede elétrica inadequada;
 - 4.4 desgaste natural;
 - 4.5 desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as revisões;
 - 4.6 estocagem incorreta, influência do clima, etc.

Cessa a garantia

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- 6. Se a máquina for aberta enquanto ainda se encontrar em período de garantia.

BOSCH

Divisão de Ferramentas Elétricas Via Anhangüera, km 98 CEP 13065-900 Campinas/SP

Impresso no Brasil

F 000 622 186 (09/06)



(11) 2126 1950

0800 70 45446

www.bosch.com.br/contato Solamente para Brasil Only in Brazil

^{*} Este certificado de garantia é válido somente para o Brasil.